

Uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata

WATEX RCMB-10-12-13-14 ŪDENS FILTRĒŠANAS IEKĀRTA



Skatiet RCMB filtra pirmo
palaišanu internetā:



Vairāk info: shop.watex.eu/atbalsts

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju!

Saturs

IEVADS	3
IEKĀRTAS TEHNISKAIS APRAKSTS.....	3
PĀRVIETOŠANA.....	3
1. Galvenie tehniskie parametri.....	4
2. Vispārējs brīdinājums.....	5
3. Sistēmas darbība.....	5
3.1. Sistēmas pamatkomponentes.....	5
3.2. Sistēmas cikli.....	7
3.3. Skalošanas cikla shēmas.....	8
3.4. Ūdensvada pieslēgšana.....	9
3.5. Kanalizācijas pieslēgšana.....	10
3.6. Elektrības pieslēgšana.....	11
4. Pirmā palaišana.....	12
4.1. Laika uzstādīšana.....	12
4.2. Skalošanas režīma ilgumu un kapacitātes uzstādīšana.....	13
4.3. Manuāla skalošana.....	13
4.4. Darbības kontrole.....	14
5. Problēmas un risinājumi.....	15
6. Apkopes darbu apjoms un izmaksas.....	17
7. Garantijas nosacījumi.....	18

IEVADS

Novēlam, lai mūsu piedāvātā ūdens filtrēšana tehnoloģija Jums sniegtu tīra ūdens komfortu, ietaupītu līdzekļus un samazinātu netīra ūdens radītās problēmas.

WATEX RCMB sērija apvieno sevī jaunākos tehnoloģiskos risinājumus.

Turklāt iekārtu ir vienkārši ekspluatēt, jo nevajag īpašu kontroli. Iekārta izpildīs savas funkcijas automātiski, ja tiks ievērotas tās prasības, kas ir uzrādītas šajā tehniskajā rokasgrāmatā.

IEKĀRTAS TEHNISKAIS APRAKSTS

RCMB sērijas iekārtas paredzētas ūdens atdzelžošanai, duļķainības un smaku noņemšanai bez ķīmiskiem reaģentiem.

Iekārta sastāv no kolonnas un automātiskā vadības bloka. Kolonna pildīta ar filtrējošo materiālu – kvarca smiltīm dažādas frakcijas un katalītisko filtrēšanas materiālu AquaMandix.

Automātiskais vadības bloks CLACK WSCI (ASV) nodrošina iekārtas reģenerāciju, filtrējoša materiāla skalošanu, uzkrāto nogulšņu izvadīšanu un ūdens patēriņa uzskaiti. Iekārtai ir iespēja skalošanu nodrošināt gan pēc laika, gan patēriņa.

Elektroniskajā vadības blokā visa informācija saglabājas arī tad, ja pazūd elektrība. Šīs iekārtas vadības blokam ir daudz dažādu parametru, kurus var ieregulēt atbilstoši Jūsu vajadzībām, piemēram, skalošanas laiku, biežumu, utt.

Priekšnosacījumi iekārtas normālam darbam:

- Kanalizācijas pieslēgums
- Elektrības pieslēgums 220 V
- Ūdens spiediens virs 2,5 bar, bet ne vairāk par 3,5 bar.
- Telpas temperatūra virs 0° C
- Ūdens temperatūra līdz 25° C
- Pareizs sistēmas slēgums

PĀRVIETOŠANA

Ņemiet vērā, ka ūdens attīrīšanas iekārta ir smaga un trausla, jo stikla šķiedras tvertne neiztur mehāniskus triecienus.

Jebkurš mehānisks trieciens var ietekmēt iekārtas darbību.

Iekārtu nav ieteicams šūpot vai kratīt, jo tad iekšā sabērtie filtra materiāla slāņi var savā starpā sajaukties un tā rezultātā pie patērētājiem var aizplūst daļa filtrējošā materiāla.

Iekārtu pārvietot ar kravas ratiem! Ja tas nav iespējams, pārvietojiet to divatā ar rokām.

Pārvietojot ar rokām ieteicams to satvert augšpusē aiz vadības bloka korpusa (vieta, kur savienojas vadības bloks ar tvertni) un apakšpusē aiz zilās stikla šķiedra tvertnes. Neņemiet filtru aiz apakšējā melnā paliktņā, jo tas nav piestiprināts pie tvertnes un filtrs var izkrist no rokām!

1. Galvenie tehniskie parametri

Modelis:	RCMB10	RCMB12	RCMB13	RCMB14
Iekārtas ražība Qnom, m ³ /st	0.8	1.0	1.3	1.5
Skalošanas ūdens daudzums, m ³	0.11	0.13	0.17	0.20
Skalošanas minimālā intensitāte, m ³ /st	1.6	2.0	2.6	3.0
Kontrole	Elektroniska, automātiska pēc plūsmas un laika kontroles			
Vadības bloks	Clack WS1CI			
Filtrēšanas iespējas	Dzelzs, mangāns, duļķainība, smaka, krāsainība			
Garums (L)	1.06	1.21	1.29	1.37
Platums (W)	0.25	0.3	0.33	0.36
Augstums (H)	1.53	1.45	1.53	1.87
Reģenerācijas cikls – backwash (min)	8	8	8	8
Reģenerācijas cikls – rinse (min)	4	4	4	4
Filtrējošā materiāla marka:	AquaMandix, kvarca smiltis 0.4 x 0.8 mm, 0.7 x 1.25 mm, 1 x 3 mm, 3 x 5 mm			
Ūdensvada pievienojuma diam. (ieeja/izeja)	1'' iekš/ār.			
Kanalizācijas pievienojums	3/4''			
Minimālais/maksimālais darbības spiediens	2.0 - 3.5 bar.			
Min./Max. Darbības temperatūra	5°C - 30°C			
Elektropatēriņš	10 W			

2. Vispārējs brīdinājums

Vadības bloks un pievienojuma veidgabali nav paredzēti ūdensapgādes sistēmas svāra nešanai. Neizmantojiet vazelīnu, eļļas, ogļūdeņraža smērvielas vai aerasola silikonu nekur uz iekārtas. Silikona smērvielu var izmantot uz melnajiem o-tipa blīvējošajiem gredzeniem, bet tas nav nepieciešams.

Izvairieties no smērvielas t.sk. silikona izmantošanas uz blīvējumiem sarkanā krāsā.

Uzgriežņi un uznavas ir konstruēti, lai tos varētu atskrūvēt vai pievilkt ar rokām vai īpašu plastmasas atslēgu. Ja ir nepieciešams, knaibles var izmantot, lai atskrūvētu uzgriežņus vai uznavas. Neizmantojiet roratslēgu uzgriežņu vai uznavu pievilksanai vai atskrūvēšanai. Nelieciet skrūvgriežņi uznavu atverēs un nesiet ar āmuru.

Neizmantojiet cauruļu smērvielu vai citus blīvējumus uz vītņēm. Teflona lenta ir jāizmanto uz vītņēm. Teflona lente nav nepieciešama kanalizācijas un reaģenta pievienojumam.

Visiem santehnikajiem darbiem jābūt izpildītiem atbilstoši Latvijas likumdošanai. Kanalizācijas caurule pēc šļaukas nedrīkst būt mazāka par D32.

Ja pretplūsmas skalošana pārsniedz 26.5 l/min vai kanalizācija ir augstāka par iekārtu, nepieciešams 3/4" pievienojums.

Cauruļvadu lodēšana jāveic pirms pievieno tos vadības bloka plastmasas veidgabaliem. Ja to nedara, tas var izraisīt iekšējus bojājumus plastmasas veidgabaliem.

Lodējamie veidgabali pirms tam ir jāatdzesē. Izvairieties no lodēšanas smērvielu nokļūšanas uz jebkuras pievienojuma veidgabala daļas.

Pievienojiet iekārtu elektrības barošanas vietai. Piezīme: Visiem elektriskajiem pieslēgumiem jābūt izpildītiem atbilstoši vietējai likumdošanai. Pārliecinieties, ka barošana netiek pārtraukta.


Uz metāla caurulēm uzstādiet zemējumu.

Iekārtas lietošanas laikā, ievērot sekojošo:

1. Tvertņēm ir jāatrodas uz līdzenas, nolīmeņotas virsmas;
2. Nodrošināt nepārtrauktu elektrības padevi, kas atrodas ne tālāk kā 3 metru attālumā no ūdens filtra.
3. Transformators ir paredzēts tikai sausām vietām.
4. Novietojiet ūdens filtru tā, lai attālums starp kanalizācijas izvadu un filtru ir pēc iespējas mazāks.
5. Neuzstādiet ūdens filtru tuvāk kā 3 metrus no ieplūdes ūdens sildītājā.
6. Nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi, kura kvalitāte neatšķiras 30% robežās un spiedienu robežās no 2,5 līdz 3,5 bar.
7. Veikt iekārtas vispārējo profilaktisko apkopi vismaz reizi gadā.
8. Nodrošināt, lai iekārtā neieplūst temperatūra augstāka par +30°C un zemāka par +5°C

3. Sistēmas darbība

3.1. *Sistēmas pamatkomponentes*

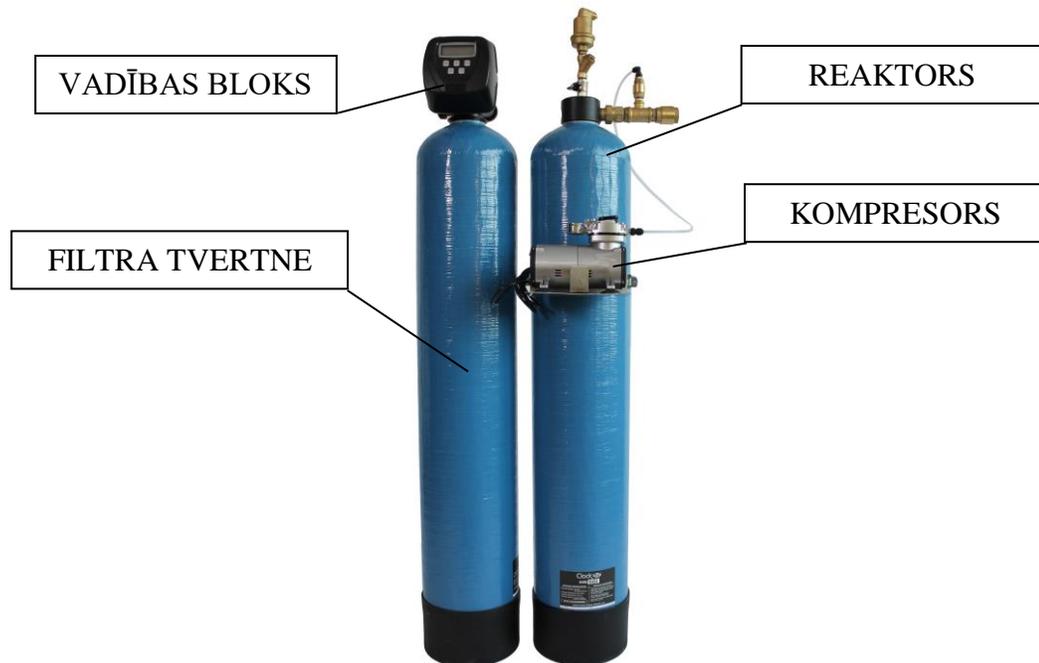

Filtra tvertne

Ūdens attīrīšanas iekārtai ir četras galvenās pamatkomponentes: filtra tvertne, vadības bloks, reaktors un kompresors.

Reaktora un filtra tvertnes ir izgatavotas no polietilēna un no ārpusē stieģrota ar stikla šķiedras vijumu, lai turētu spiedienu līdz 10 atm.

Vadības bloks

Iekārtai uz filtrējošās tvertnes ir uzskrūvēts vadības bloks CLACK WSCI, kas kontrolē iekārtas automātisko reģenerāciju.

Vadības bloks ir izgatavots no plastmasas sakausējuma. Priekšējā daļā ir izvietots vadības panelis, bet aizmugurējā daļā pievienojuma vietas ūdensvadam un kanalizācijai.

Vadības bloka darbība tiek nodrošināta ar elektrības spriegumu no 220 V rozetes. Vadības blokam ir mātes plate, kurā tiek glabāti un regulēti visi skalošanas procesa parametri. Ja jāveic iekārtas skalošana, no mātes plates tiek padots spriegums uz iebūvēto motoru, kas pārbīda blokā iebūvēto cilindrisko konstrukciju noteiktā stāvoklī. Vadības bloka korpusā kreisajā daļā pie izplūdes izvada ir iebūvēts skaitītājs, kas uzskaita patērēto ūdens daudzumu.

Iekārtas skalošanas algoritms ir balstīts uz patērēto ūdens apjomu, ko uzskaita iebūvētais skaitītājs.

Kompresors

Bezeļļas gaisa kompresors pieslēgts ūdens vada sistēmai un padod atmosfēras gaisu pirms reaktora, lai veiktu dzelzs, magāna un gāzveida vielu oksidēšanu ūdenī. Gaisa kompresors strādā atkarībā no ūdens patēriņa un pieslēgts vadības blokam ar kontaktvadiem. Kompresora darba ilgumu un biežumu ir iespējams regulēt vadības blokā.

Svarīgi, lai gaisa kompresora spiediens vienmēr būtu lielāks par ūdens spiedienu, pretējā gadījumā gaiss netiks padots ūdenī.

Reaktors

Reaktora tvertne, tāpat, kā filtra tvertne ir izgatavota no polietilēna un no ārpuses stiegrota ar stikla šķiedras vijumu, lai turētu spiedienu līdz 10 atm.

Reaktora tvertnē ienākošais ūdens tiek sajaukts ar gaisu, kopā ar kompresoru un nodrošina kontakta laiku dzelzs un mangāna oksidācijai. Oksidētais dzelzs viegli tiek filtrēts Filtra tvertnē. Reaktoram ir uzstādīts atgaisošanas sistēma, lai izvadītu lieko gaisu un ūdenī esošās smakas.

3.2. *Sistēmas cikli*

Iekārtas darbībā ir divi galvenie pamata cikli – servisa un reģenerācijas (skalošanas) cikls.

Servisa cikls

Servisa ciklā ūdens pa neattīrītā ūdens ievadu tiek padots uz reaktoru, kur tiek ievadīts arī gaiss. Reaktora tvertnē ūdens tiek sajaukts ar gaisu, lai oksidētu dzelzi, mangānu. Tad tas plūst uz filtra tvertni caur vadības bloku un no augšas ieplūst filtra tvertnē un tad plūst caur filtrējošo materiālu, attīrot ūdeni un tad pa savācēju cauruli atpakaļ uz vadības bloku un tad pa attīrītā ūdens izvadu pie patērētājiem. Ja kāds no patērētājiem servisa ciklā lieto ūdeni, uz RCMB sērijas modeļu displeja parādās uzraksts „FILTERING”. Servisa cikla laikā ir iespējams sekot momentānai ūdens plūsmai un atlikušajam attīrāmā ūdens apjomam.

Servisa cikla ilgums ir atkarīgs no ieplūstošā ūdens kvalitātes, filtra materiāla daudzuma. WATEX RCMB sērijai vadības blokā ir iebūvēts skaitītājs, kas uzskaita patērēto ūdens daudzumu. Iekārtai ar elektroniskā displeja palīdzību ir iespējams uzstādīt ūdens apjomu (m³) pēc kura patēriņa ir jāveic reģenerācija. Tiklīdz skaitītājs ir uzskaitījis noteikto ūdens daudzumu, iekārtai tās pašas nakts plkst. 2.00 (rūpnīcas uzstādījums) tiek uzsākts reģenerācijas cikls.

Reģenerācijas cikla sākumu ir iespējams mainīt ar elektroniskā displeja palīdzību.

3.3. Skalošanas cikla shēmas

Iekārtai ir nepieciešams skalošanas cikls, lai no filtra izvadītu uzkrātās vielas (dzelzi, mangānu, duļķes, smiltis, māla daļiņas utt.) un atjaunotu filtrējošā materiāla kapacitāti. Filtrējošā materiāla kapacitāti izsaka m^3 , tādējādi WATEX RCMB modelī iebūvētais skaitītājs uzskaita patērēto ūdens daudzumu un pēc noteiktu m^3 patēriņa iekārta pārslēdzas skalošanas ciklā.


Skalošanas cikls ilgst aptuveni 12 minūtes un sastāv no diviem režīmiem.

Režīmu secību ir iespējams mainīt vadības blokā, tomēr iesakām izmantot jau rūpnīcā uzstādīto režīmu secību.

Iekārtai ir 2 galvenie režīmi: pretplūsmas skalošana, pa plūsmas skalošana.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens padevi skalošanas ciklā pie patērētājiem tiek padots neattīrīts ūdens. Sakarā ar šo, skalošanas ciklu ieteicams veikt naktī, kad ūdens patēriņš ir vismazākais.

3.3.1. Pretplūsmas skalošanas režīms (Backwash);

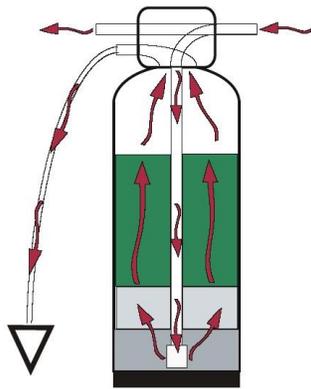


Pretplūsmas skalošanas režīmā mainās plūsmas virziens filtra tvertnē. Ūdens filtra tvertnē plūst no apakšas uz augšu un izvadīts uz kanalizāciju. Šis režīms ir nepieciešams, lai izskalotu no filtra uzkrātās vielas.

Ja iekārta netiks pietiekami izskalota, iekārta neiegūs noteikto kapacitāti. Bez tam filtrā palielināsies spiediena zudumi.

Šis režīms ilgst aptuveni 8 minūtes. Plūsmas daudzumu regulē kanalizācijas pievienojuma līkumā ieliktā skalošanas blīve.

3.3.2. Paplūsmas skalošanas režīms (Rinse);

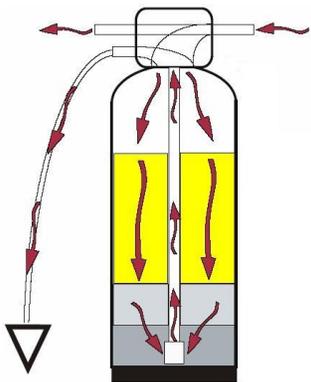


Skalošana pa plūsmai ir nepieciešama, lai izvadītu no filtra tvertnes atlikušās nogulsnes un sakārtotu filtrējošā materiāla slāņus pa vietām. Filtra tvertnē ūdens plūst no augšas uz apakšu un tad pa savācēju cauruli uz augšu un prom uz kanalizāciju. Plūsmas daudzumu regulē kanalizācijas pievienojuma līkumā ieliktā skalošana blīve (DLFC).


Režīms ilgst 4 minūtes.

Tipveida uzstādīšanas shēma

RCMB ŪDENS FILTRA IETEICAMĀ MONTĀŽAS SHĒMA

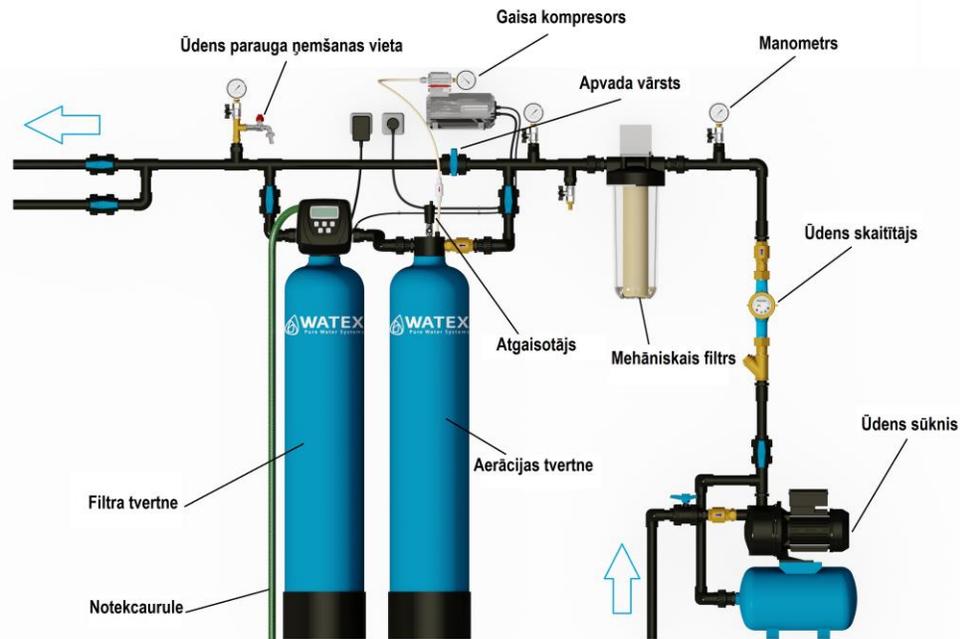

3.4. Ūdensvada pieslēgšana

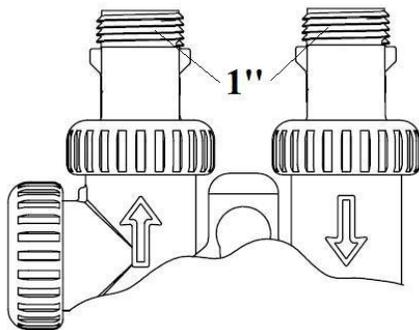

Ūdens afiltrēšanas iekārtai aizmugurējā daļā ir ūdensvada pieslēgumu vietas. Katram pievienojumam ir norādīta ieplūde un izplūde ar bultiņām. Ja skatās uz iekārtu no priekšpusē, labajā pusē ir ieplūde un kreisajā pusē – izplūde. Iekārtai ūdensvada pievienojuma ārējās vītņes izmērs ir 1''(colla) gan ievadam, gan izvadam. Plastmasas vītņotais veidgabals ir saskrūvēs tipa un tas brīvi var griezties uz riņķi, saglabājot blīvumu. Tādēļ nav nepieciešams ļoti spēcīgi (pietiek ar roku spēku) pievilkt saskrūvēs pie vadības bloka korpusa.

Uz plastmasas vītņēm ir jāizmanto teflona lēta.

Cauruļvadu materiālam ar kuru pieslēdzas pie iekārtas nav būtiskas atšķirības. Galvenais, lai iekārtai nav jānes ūdensapgādes sistēmas svārs.

Iekārtu var saslēgt ar kausējamām, līmējamām, saskrūvējamām plastmasas caurulēm. Tāpat var ar lokanajām metāla caurulēm vai misiņa lodējamām.

Piezīme: Lodējamām caurulēm lodēšanu jāveic pirms pievieno tos vadības bloka plastmasas veidgabaliem. Ja to nedara, tas var izraisīt iekšējus bojājumus plastmasas veidgabaliem un nenodrošināt blīvumu.

Lodējamie veidgabali pirms tam ir jāatdzesē. Izvairieties no lodēšanas smērvielu nokļūšanas uz jebkuras pievienojuma veidgabala daļas.

Ūdens attīrīšanas iekārtai ir ieteicams uzstādīt apvedlīnijas krānu, kā tas parādīts zīmējumā, un krānus pirms ievada un izvada.


Normālā darba režīmā apvedlīnijas krāns ir noslēgts, bet ievada un izvada krāni ir atvērti.

Ja iekārtai tiek veikta profilaktiska apkope vai arī iekārta ir jāremontē, ūdeni pie patērētājiem ir iespējams padot pa tiešo neattīrītu.

Pirms un pēc iekārtas ir ieteicams uzstādīt arī paraugu ņemšanas krānu, lai noteiktu ūdens kvalitāti neattīrītajam un tikko attīrītajam ūdenim. Tāpat arī ieteicams uzstādīt manometrus pirms un pēc iekārtas, lai kontrolētu spiediena zudumu iekārtai.

Lai veicinātu filtra ilgmūžību pirms tā vēlams uzstādīt mehānisko filtru, kurš uztvers smilts daļiņas, kuras var tikt uzsūktas no urbuma un veicināt filtra aizsērēšanos.

3.5. Kanalizācijas pieslēgšana

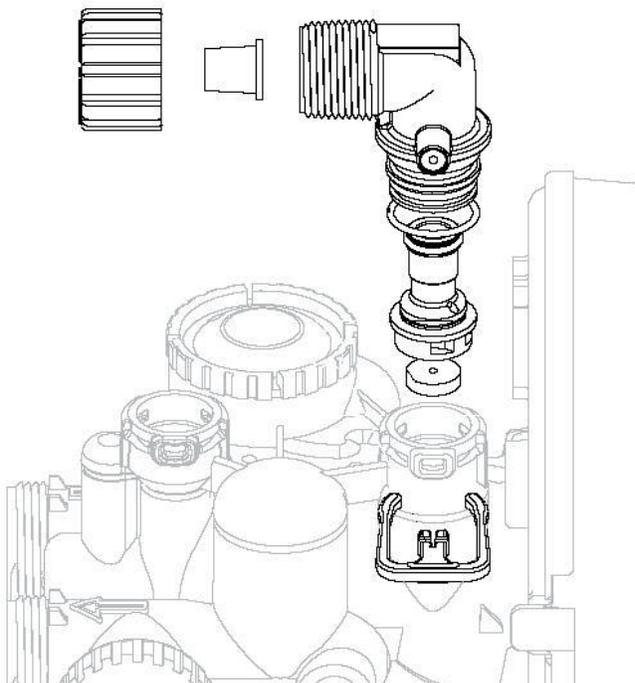

Iekārtai ir nepieciešams pieslēgums pie kanalizācijas, lai nodrošinātu regulāru iekārtas skalošanu. Skalošanas laikā no iekārtas tiek izvadīti uzkrātie netīrumi (duļķes, dzelzs, smiltis, māls utt.), kā arī reaģents ar kura palīdzību tiek atjaunota filtra materiāla spēja oksidēt dzelzi, mangānu un sērūdeņradi.

Kanalizācijas pieslēguma vieta ir izvietota vadības bloka augšpusē. No iekārtas uz kopējo kanalizācijas sistēmu skalošanas ūdens novadīšanai tiek izmantota dārza šļūtene, kas ir iekļauta iekārtas komplektā ar izmēru 1/2".

Pieslēgšana tiek veikta sekojoši:

1. Izvelciet skavu un izņemiet kanalizācijas pievienojuma līkumu.
2. Dārza šļūteni izvelk cauri uzgrieznim.
3. Šļūtenes galā ieliek cilindrisko ieliktni.
4. Šļūtenes galu ievieto līkuma caurumā un ar uzgriezni pievelk. Pievilkšanu veikt ar rokām.
5. Ielieciet kanalizācijas pievienojuma līkumu un ielieciet skavu sākuma stāvoklī.
6. Otru dārza šļūtenes galu pievienojiet pie kopējās kanalizācijas sistēmas.

Piezīme: Tā kā kanalizācijas pievienojuma līkumā ir blīvējošais gredzens, to ir iespējams pagriezt Jums vēlamajā virzienā. Pagrieziena leņķis ir 270°.

Svarīgi: *Nodrošiniet, lai dārza šļūtene skalošanas laikā neizkristu ārā. Nostipriniet to! Nodrošiniet, lai dārza šļūtene nesagrieztos, jo tad tiks samazināta skalošanas ūdens plūsma un iespējama*

iekārtas nepilnīga izskalošana, kas var novest pie nekvalitatīva ūdens padeves. Kanalizācijas paštesces caurule nedrīkst būt mazāka par D40. Nekad novadcauruli neievadiet tieši kanalizācijā vai uztvērējā. Vienmēr ļaujiet gaisam piekļūt starp novadcauruli un tvertni, lai izvairītos no atplūdes atpakaļ.

3.6. Elektrības pieslēgšana

Iekārtas komplektā ir elektrības transformators, kurš paredzēts 220 V spriegumam. Elektrības padeve iekārtai jānodrošina nepārtraukti. Uz metāla caurulēm uzstādiet zemējumu. Transformators ir paredzēts tikai sausām vietām.

Piezīme: Visiem elektriskajiem pieslēgumiem jābūt izpildītiem atbilstoši vietējai likumdošanai. Nodrošināt nepārtrauktu elektrības padevi, kas atrodas ne tālāk kā 2 metru attālumā no ūdens filtra.

Transformatora vada galā ir taisnstūrveida ligzda, kura jāpievieno vadības bloka iekšpusē pie mātes plates. Lai to izdarītu dara sekojoši:

1. Vadības blokam noņem priekšējo pogu paneli.
2. Augšpusē atbrīvo vidējo stiprinājuma mēlīti, kas notur mātes plates rāmi pie vadības bloka
3. Vadības bloka plastmasas sienai labajā pusē ir atvere, cauri kurai transformatora gals ir jāizvelk.
4. Vada galu pievieno kontaktpailēm pie mātes plates labajā apakšējā daļā.
5. Pārējais vada posms jāizvelk pa mātes plates rāmja sānu daļu aiz speciāli tam paredzētajām skavām.
6. Atbīda atpakaļ mātes plates rāmi līdz stiprinājuma mēlītei un nostiprina to sākuma stāvoklī.
7. Uzliek priekšējo pogu paneli.

4. PIRMĀ PALAIŠANA

Pirmās palaišanas video pamācību var noskatīties šeit:




Parasti visām WATEX RCMB 10 12 13 14 sērijas iekārtām visi galvenie darbības parametri ir jau uzstādīti servisa centrā. Vienīgais, ko nepieciešams veikt pirmajā palaišanas reizē, ir laika uzstādīšana.


4.1. *Laika uzstādīšana*

Lietotājs var uzstādīt pareizo laiku. Laiku būtu vajadzīgs uzstādīt pirmajā pieslēgšanas reizē, pēc ilgstoša elektrības padeves pārtraukuma, vai kad notiek laika pāreja uz ziemas vai vasaras laiku. Ja rodas ilgstošs elektrības padeves pārtraukums, laiks mirgos, kas norādīs, ka to vajag uzstādīt no jauna.


STEP 1U **SOLIS 1U** – Nospiediet SET CLOCK.



STEP 2U **SOLIS 2U** – Mirgo pašreizējais laiks (stundas): Uzstādiet stundas, izmantojot pogas ▼ un ▲. Nospiediet NEXT, lai nokļūtu uz soli 3U.

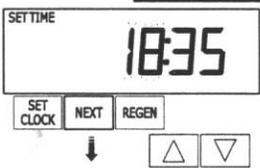

STEP 3U **SOLIS 3U** – Mirgo pašreizējais laiks (minūtes): Uzstādiet minūtes, izmantojot pogas ▼ un ▲. Nospiediet NEXT, lai izietu no laika uzstādīšanas.

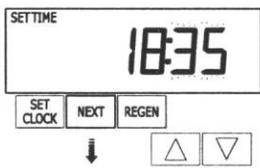

4.2. Skalošanas režīma ilgumu un kapacitātes uzstādīšana


Ūdens filtrs, pirms atdošanas klientam, ir saprogrammēts un visi parametri ir salikti. Tomēr, lai vēlreiz pārliecinātos par to pareizību un iespējām mainīt parametrus, veic sekojoši:

- Solis 1. Kad uz ekrāna tiek rādīts patreizējais laiks, nospiež pogas NEXT un UZ LEJU vienlaicīgi un patur 5 sek.
- Solis 2. Uz ekrāna mirgo SET FILTERING programma
- Solis 3. Spiež NEXT. Parādās pirmais skalošanas cikls – SET BACKWASH un uzstādītais laiks 8 minūtes.
- Solis 4. Spiež NEXT. Parādās otrais skalošanas cikls – SET RINSE un uzstādītais laiks 4 minūtes.
- Solis 5. Spiež NEXT. Parādās REGEN un kapacitāte 2,00 m³. Ik pēc 2 m³, tiks veikta filtra skalošana.
- Solis 6. Spiež NEXT. Parādās REGEN NORMAL. Filtra skalošana tiks veikta normālā režīmā iepriekš uzstādītajā laikā, t.i. 2:00.
- Solis 7. Spiež NEXT. Parādās SET rLY 1. Releja izejas Nr.1 stāvoklis. Jābūt FILTERING ON L.
- Solis 8. Spiež NEXT. Parādās FILTERING 10 L. Ik pēc 10 litriem tiks atvērts relejs Nr.1.
- Solis 9. Spiež NEXT. Parādās SET TIME REMAINING un 0:10 min. Kas nozīmē, ka relejs tiks atvērts un kompresors strādās 10 sekundes.
- Solis 10. Spiež NEXT. SET rLY 2. Releja izejas Nr. 2 stāvoklis OFF.
- Solis 11. Spiež NEXT. Un programmēšanas logs atgriežas sākuma stāvoklī un tiek rādīts patreizējais laiks.

Visus iepriekš minētos parametrus ir iespējams mainīt ar bultiņām UZ AUGŠU un UZ LEJU. Pirms to veikt, ieteicams konsultēties ar WATEX speciālistiem.

4.3. Manuāla skalošana

Reizēm ir nepieciešams veikt reģenerācija ātrāk, pirms sistēma nosaka, ka tā ir nepieciešama, parasti to sauc par manuālu reģenerāciju. Ir iespējams, ka ir bijis periods, kad ūdens ticis vairāk lietots nekā parasti, piemēram, kad ir bijuši ciemiņi vai ir vairāk mazgāta veļa.

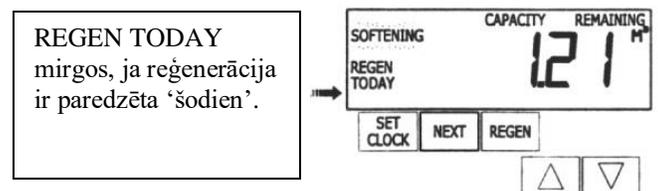

Lai uzsāktu manuālu reģenerāciju uzstādītajā atliktajā reģenerācijas laikā, nospiediet un palaidiet vaļā REGEN. Tad displejā mirgos vārds “REGEN TODAY”, norādot, ka sistēma uzsāks reģenerāciju iepriekš uzstādītajā reģenerācijas laikā. Ja esat nospiedis “REGEN” pogu kļūdas pēc, atkārtota pogas nospiešanas atcels pieprasījumu.

Lai nekavējoties uzsāktu manuālu reģenerāciju, uz 3 sekundēm nospiediet un pieturiet pogu “REGEN”. Sistēma nekavējoties uzsāks reģenerāciju. Šo pieprasījumu nav iespējams atcelt.

Kad sistēma sāk reģenerāciju, displejs mainīsies norādot informāciju par reģenerācijas procesa soļiem un laiku, kas atlicis līdz konkrētā reģenerācijas soļa beigām. Sistēma automātiski izies cauri reģenerācijas soļiem un, kad reģenerācija būs pabeigta, iestādīs sevi ūdens attīršanas režīmā.

4.4. Darbības kontrole

Kad sistēma darbojas, var rādīties viens no trim displeju rādījumiem. Spiežot NEXT, varat variēt starp displeju rādījumiem. Vienā no displeju rādījumiem vienmēr ir laiks. Otrā displeja rādījumā tiek parādīts: atlikušo dienu skaits vai atlikušais tilpums (m³). Atlikušo dienu skaits ir dienu skaits, kas atlicis līdz sistēma izies reģenerācijas ciklu. Atlikusī tilpuma kapacitāte ir kubikmetru skaits, kas tiks attīrīti, pirms iekārta uzsāks iziet reģenerācijas ciklu. Trešais displeja rādījums parāda tagadējo attīrītā ūdens plūsmas intensitāti, kas plūst cauri sistēmai.

Lietotājs var iziet cauri visiem displeja rādījumiem un atgriezties pie laika. Ja sistēmai būs paredzēta reģenerācija iepriekš uzstādītajā laikā, displejā parādīsies vārdi REGEN TODAY (reģenerācija šodien).

5. PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
1. Kompresors nestrādā	a. Kompresors izrauts no rozetes vai ON/OFF poga izslēgta	Ia. eslēgt, pārbaudīt strāvas padeves līniju uz kompresoru.
	b. Nav pievienoti releja vadi pie vadības bloka	Pievienot un pārbaudīt. Var savienot abus kontaktus un pārbaudīt vai ieslēdzas. Ja neslēdzas, nomainīt kompresoru.
2. Nav ūdens kvalitātes	a. Gaisss netiek padots ūdensvada sistēmā.	Pārbaudiet kompresora padeves gaisa spiedienu. Gaisa spiedienam jābūt lielākam par ūdens spiedienu.
	b. Nepietiekama filtrējošā materiāla izskalošana	Pārbaudīt ūdens spiedienu, skalošanas laikā. Nomainīt filtrējošo materiālu
	c. Pasliktinājies ienākošā ūdens kvalitāte	Pārbaudīt ūdens kvalitāti. Veiciet ūdens testēšanu
3. Netiek parādīts "filtering", kad plūst ūdens	a. Ūdens plūst pa apvedlīniju, nevis caur filtru	a. Pārslēdziet apvedlīniju
	b. Mērītājs atvienots	b. Mērītāju pievienojiet elektroniskajai platei.
	c. Mērītāja turbīnas darbība ierobežota/apstājusies	c. Noņemiet mērītāju un pārbaudiet vai nav iestrēdzis kāds materiāls
	d. Mērītājs bojāts	d. Nomainiet mērītāju
	e. Bojāta elektroniskā plate	e. Nomainiet elektronisko plati
4. Vadības bloks veic reģenerāciju nepareizā laikā	a. Bijuši elektrības pārrāvumi	a. Vadības blokā uzstādiet pareizu laiku.
	b. Nav pareizi uzstādīts laiks	b. Uzstādiet pareizu laiku
	c. Nepareizs reģenerācijas laiks	c. No jauna uzstādiet reģenerācijas laiku
	d. Vadības bloks ir uzstādīts uz tūlītēju reģenerāciju.	d. Pārbaudiet vadības bloka uzstādīšanas procedūras reģenerācijas laika opciju.
5. Kļūda ar koda numuru 1001 vai E1 – Nav iesējams atpazīt reģenerācijas sākumu 1002 vai E2 – Negaidīta apstāšanās 1003 vai E3 – Motors darbojas pārāk ilgi, izregulējies cenšoties sasniegt nākamo reģenerācijas cikla pozīciju 1004 – Motors darbojas pārāk ilgi, izregulējies, cenšoties sasniegt sākuma stāvokli Ja tiek parādīts kāds cits kods, sazinieties ar ražotāju.	a. Vadības bloks ir ticis tikko apkalpots	a. Uz 3 sekundēm nospiediet NEXT un REGEN vai izraujiet vadu (melno) no elektrības padeves un iespraudiet no jauna, lai uzstādītu vadības bloku
	b. Kaut kas ir iestrēdzis vadības blokā	b. Pārbaudiet virzuli un starplikas bloku vai tajos nav iestrēdzis
	c. Augsta piedziņa spiež uz virzuli	c. Nomainiet virzuļa(u) un starplikas bloka sastāvdaļas
	d. Vadības bloka virzulis nav <i>home</i> pozīcijā	d. Uz 3 sekundēm nospiediet NEXT un REGEN vai izraujiet vadu (melno) no elektrības padeves un iespraudiet no jauna, lai uzstādītu vadības bloku
	e. Motors nav pilnībā ielikts, lai sasniegtu dzenošo zobratu, dzinēja vadi bojāti vai atvienoti, motora bojājums	e. Pārbaudiet motoru un vadus. Nomainiet motoru, ja nepieciešams

	f. Piedziņas mehānisma etiķete bojāta vai netīra, mehānisma nav vai tas ir sabojājies	f. Nomainiet vai tīriet piedziņas mehānismu.
	g. Piedziņas pamatne nepareizi ielikta plāksnē	g. Kārtīgi pārbaudiet piedziņas kronšteinu
	h. Elektroniskā plate ir bojāta vai ar defektu	h. Nomainiet elektronisko plati
	i. Elektroniskā plate ir nepareizi pievienota piedziņas pamatnei	i. Pārliedziniet, ka elektroniskā plate ir kārtīgi savienota ar piedziņas kronšteinu.
6. Vadības bloks ir apstājies reģenerācijas laikā	a. Motors nedarbojas	a. Nomainiet motoru
	b. Nav elektrības kontaktligzdā	b. Salabojiet kontaktligzdu vai izmantojiet darba kontaktligzdu
	c. Bojāts transformators	c. Nomainiet transformatoru
	d. Bojāta elektroniskā plate	d. Nomainiet elektronisko plati
	e. Bojāts piedziņas mehānisms vai piedziņas vāka sastāvdaļa	e. Nomainiet piedziņas mehānismu vai piedziņas vāka sastāvdaļu
	f. Bojāts virzuļa turētājs	f. Nomainiet virzuļa turētāju
	g. Bojāts galvenais virzulis vai reģenerācijas virzulis	g. Nomainiet galveno virzuli vai reģenerācijas virzuli
7. Vadības bloks neveic reģenerāciju automātiski, kad REGEN poga ir piespiesta un pieturēta	a. Transformators ir izrauts no kontakta	a. Transformatoru iespraudiet kontaktligzdā
	b. Kontaktligzdā nav elektrības	b. Salabojiet kontaktligzdu vai izmantojiet darba kontaktligzdu
	c. Bojāts piedziņas mehānisms vai piedziņas vāka sastāvdaļa	c. Nomainiet piedziņas mehānismu vai piedziņas vāka sastāvdaļu
	d. Bojāta elektroniskā plate	d. Nomainiet elektronisko plati
8. Vadības bloks neveic reģenerāciju automātiski, bet veic, kad REGEN poga ir piespiesta	a. Ūdens plūst pa apvedlīniju	a. Noslēdziet apvedlīniju.
	b. Mērītājs ir atvienots	b. Pievienojiet mērītāju elektroniskajai platei
	c. Mērītāja turbīnas darbība ir ierobežota vai arī tā ir apstājusies	c. Noņemiet mērītāju un pārbaudiet vai tajā nav kaut kas iekļuvis
	d. Mērītājs ir bojāts	d. Nomainiet mērītāju
	e. Elektroniskā plate ir bojāta	e. Nomainiet elektronisko plati
	f. Kļūda uzstādīšanā	f. Pārbaudiet vadības bloka uzstādīšanu
9. Laiks mirgo: parādās un pazūd	a. Elektrības padeves pārtraukums ir bijis ilgāks par 2 stundām, transformators ir bijis izrauts no kontaktligzdas un tad atkal tajā ielikts, transformatora kontaktdakša ir bijusi izrauta un tad atkal pievienota platei vai NEXT un REGEN pogas bijušas piespiestas, lai no jauna pārstatītu vadības bloku	a. No jauna uzstādiet laiku

Jautājumu un konsultāciju gadījumā sazinieties ar SIA Watex speciālistiem.

6. APKOPES DARBU APJOMS UN IZMAKSAS

Ūdens atdzelžošanas iekārtai ekspluatācijas laikā ir nepieciešamas apkopes. Gan garantijas, gan pēc garantijas laikā iekārtas apkopes ir maksas pakalpojums. Iekārtas standarta apkopes biežums - reizi gadā. Apkopes biežums var mainīties atkarībā no ūdens kvalitātes, patērētā ūdens daudzuma, reaģentu papildināšanas utt. (6-24 mēneši). Tabulā norādītas aptuvenās darba un transporta izmaksas.

Apkopes darbu apjoms un izmaksas par vienreizēju ūdens atdzelžošanas iekārtas apkopi

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukumi	Mērvienība	Vienību skaits	Vienības izmaksas, Euro	Kopā, Euro
1	Ūdens atdzelžošanas iekārtas apkope 1.1. Atdzelžošanas spiedfiltram 1.1.1. Skalošanas ciklu darbības pārbaude, regulēšana 1.1.2. Vadības vārstu darbības un blīvuma kontrole 1.1.3. Cauruļvadu, armatūras savienojumu blīvumu kontrole un nepieciešamības gadījumā, noplūdes novēršana 1.1.4. Piesūkšanas - uzpildes ciklu pārbaude, regulēšana 1.1.5. Piesūkšanas - uzpildes inžektora nomainīšana 1.1.6. Vadības bloka mehānisma tīrīšana un ieeļļošana 1.1.7. Vadības bloka cilindra un virzuļa tīrīšana ar speciālām atdzelžošanas ķīmiskām vielām un ieeļļošana 1.1.8. Reaģentu daudzuma pārbaude un nepieciešamības gadījumā papildināšana 1.1.9. Reaģentu tvertņu pludiņu tīrīšana 1.1.10. Filtrējošā materiāla papildināšana, ja ir nepieciešams 1.2.1. Filtru skalošanas darbības kontrole 1.3.2. Attīrītā ūdens kvalitātes kontrole, veicot mērījumus uz vietas (dzelzs testēšana) un nepieciešamības gadījumā arī citu parametru testēšana 1.2. Tehnoloģiskajam procesam	kompl.	1	50.00	50.00
2	Transporta izmaksas (piemēram)	km		0.33	

Jautājumu un konsultāciju gadījumā sazinieties ar SIA Watex speciālistiem:
 Ganību dambis 27 k-5, Rīga, LV-1005. Tālr: 67381989, E-pasts: info@udensfiltri.lv

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ražotāja noteiktais garantijas laiks Jūsu iegādātajai iekārtai ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Iekārtai jāveic regulāras apkopes, vismaz reizi gadā.

Garantijas saistības tiek nodrošinātas saskaņā ar ražotāja noteiktajām garantijas saistībām, kas minētas preces tehniskajā rokasgrāmatā un piegādātāja noteikumiem, kuri minēti tekstā zemāk.

Piegādātājs katrai precei nodrošina komplektā tehnisko rokasgrāmatu – oriģinālvalodā, ja netiek prasīts savādāk. Par preces tehnisko parametru ievērošanu un pareizu preces lietošanu atbild pircējs.

Garantijas saistības tiek izpildītas tikai un vienīgi tad, ja produktam ir radušies defekti ražotāja dēļ un lietotājs produktu ir lietojis saskaņā ar tehniskajā rokasgrāmatā norādītajām prasībām. Šādos gadījumos defekti tiek novērsti uz piegādātāja, t.i., SIA WATEX rēķina.

Garantijas saistības neattiecas uz gadījumiem, ja:

1. produkts ir mehāniski bojāts, un bojātas ražotāja uzlīmes;
2. produkts atrodas nepiemērotos apstākļos;
3. ir pārkāptas lietotāja tiesības, piem., produkts tiek pašrocīgi izjaukts vai remontēts;
4. produkts bojāts nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās sekas rezultātā: par šādiem apstākļiem uzskatāmi no pircēja un piegādātāja neatkarīgi apstākļi, kurus tie nevarēja paredzēt un kuri nav novēršami ar saprātīgu rīcību (pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces, kara darbība, naudas reforma, u.c.);
5. Ja produktu nav uzstādījis piegādātājs, tad garantijas laikā bojātā prece pircējam pašam ir jānogādā SIA WATEX birojā; ja produktu ir piegādājis, montējis, ieregulējis un palaidis darba režīmā SIA “WATEX” oficiālais pārstāvis, tad garantija tiek nodrošināta objektā pie pasūtītāja.

Garantijas saistību jautājumos griezties pie SIA WATEX atbildīgajām personām.